

**I PA - KIT ANTIVIBRANTI DI BASE**
**I**
**Il kit è composto da (figura 1):**

- 1) 4 antivibranti (6 per la serie MCA 50-60).  
I punti di fissaggio sono riportati nelle figure 2,3,4,5.

**INSTALLAZIONE**

Installare gli antivibranti prima del posizionamento definitivo dell'unità.

**GB**
**F PA - KIT ANTIVIBRATEUR DE BASE**
**F**
**Le kit est formé de (figure 1):**

- 1) 4 tampons antivibratoires (6 pour la série MCA 50-60).  
Les points de fixation sont indiqués sur les figures 2,3,4,5.

**INSTALLATION**

Installer les tampons antivibratoires avant de positionner l'unité définitivement.

**D**
**E PA - KIT ANTIVIBRATORIOS DE BASE**
**E**
**El kit está compuesto por (figura 1):**

- 1) 4 antivibratorios (6 para la serie MCA 50-60).  
Los puntos de fijación aparecen indicados en las figuras 2, 3, 4 y 5.

**INSTALACIÓN**

Instalar los antivibratorios antes de efectuar el emplazamiento definitivo de la unidad.

**NL PA - BASISKIT ANTITRILELEMENTEN**
**P**
**De kit bestaat uit (afbeelding 1):**

- 1) 4 antitrilelementen (6 voor de serie MCA 50-60).  
De bevestigingspunten worden aangeduid in de afbeeldingen 2,3,4,5.

**INSTALLATIE**

Installeer de antitrilelementen voordat de definitieve opstelling van de unit plaatsvindt.

**NL**
**H**
**GB**
**PA - BASE VIBRATION DAMPER KIT**
**The kit comprises (figure 1):**

- 1) 4 vibration dampers (6 for MCA 50-60 series).  
The fixing points are shown in fig 2,3,4 and 5.

**INSTALLATION**

Install vibration dampers before positioning the unit definitively.

**D**
**PA - MONTAGESATZ SCHWINGUNGSDÄMPFENDE UNTERLAGEN**
**Der Montagesatz besteht aus (Abbildung 1):**

- 1) 4 Schwingungsdämpfer (6 für die Serie MCA 50-60).  
Die Befestigungspunkte sind in den Abbildungen 2,3,4,5 gezeigt.

**INSTALLATION**

Die Schwingungsdämpfenden Unterlagen vor dem Endgültigen Aufstellen des Geräts montieren.

**P**
**PA - KIT DISPOSITIVOS ANTI-VIBRATÓRIOS BÁSICO**
**O kit é composto por (figura 1):**

- 1) 4 dispositivos anti-vibratórios (6 para a série MCA 50-60).  
Os pontos de fixação são apresentados nas figuras 2,3,4,5.

**INSTALAÇÃO**


Instalar os dispositivos anti-vibratórios antes do posicionamento definitivo da unidade.

**H**
**PA - CSOMAG ALAP-REZGÉSCSÖKKENTŐKEL**
**A csomag tartozékai (1. ábra):**

- 1) 4 rezgéscsökkentő (6 darab MCA 50-60 széria).  
A rögzítéspontokat lásd a 2.,3.,4.,5. ábrákon.

**RÖGZÍTÉS**

A rezgéscsillapítókat még a légkondicionáló végleges felállítása előtt rögzítsük.

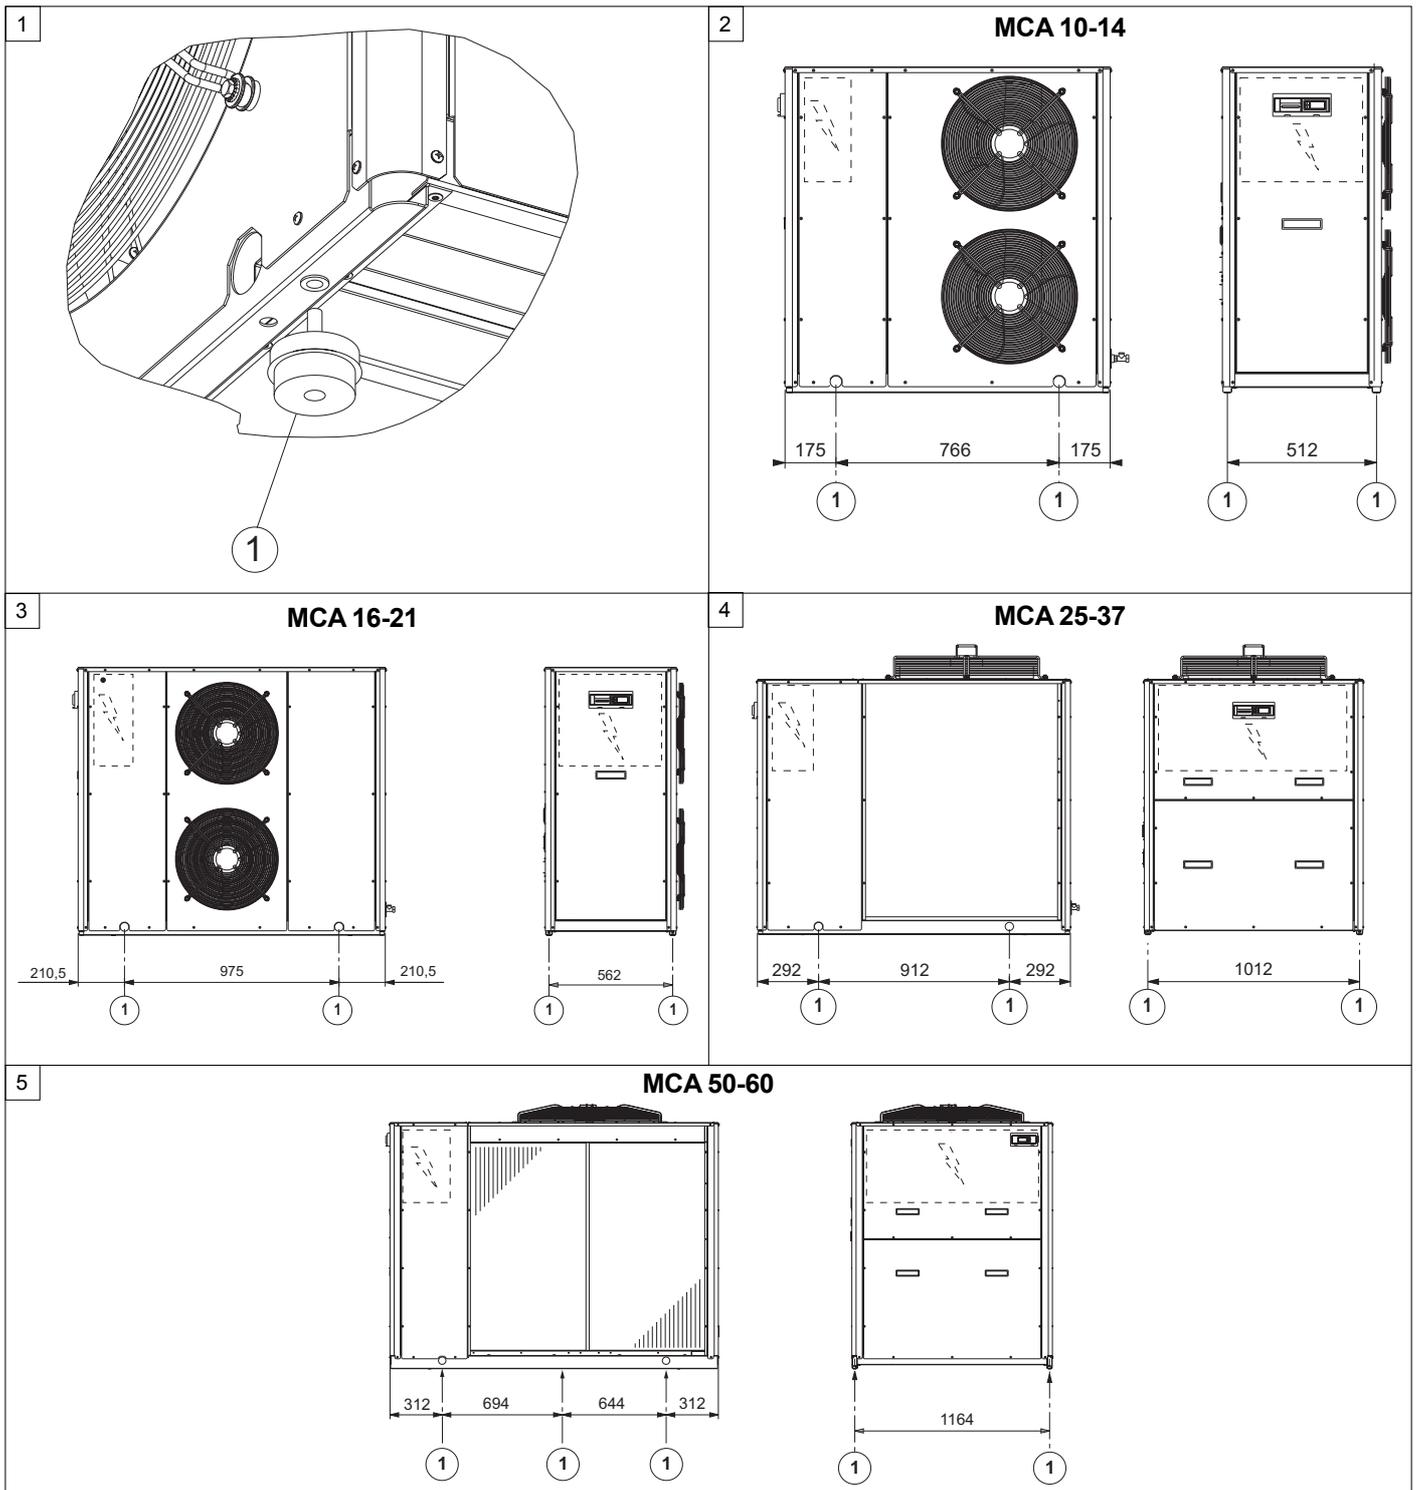

40010 Bentivoglio (BO)  
 Via Romagnoli, 12/a  
 tel. 051/8908111  
 fax 051/8908122  
 www.galletti.it